SAMSUNG

SM-V700

# Benutzerhandbuch

www.samsung.com

# Über dieses Handbuch

Sie können dieses Gerät zusammen mit einigen Samsung Android™-Smartphones oder -Tablets verwenden. Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zu Anwendungen und Funktionen, die beim Verbinden des Geräts mit einem mobilen Gerät verfügbar sind.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Bilder und Screenshots können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt unterscheidet sich möglicherweise vom Endprodukt oder von Software, die von Dienstanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, und Samsung behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Eine aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie auf der Samsung-Webseite *www.samsung.com*
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste können sich je nach Gerät, Software und Dienstanbieter unterscheiden.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für Leistungsprobleme, die von Anwendungen verursacht werden, die nicht von Samsung stammen.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass das Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstcenter. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

# Hinweissymbole

**Warnung**: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten.

**Vorsicht**: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten.

**Hinweise**: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen.

# Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

# Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

# Inhalt

## Erste Schritte


6 Geräteaufbau
7 Taste
7 Lieferumfang
8 Akku aufladen
11 Gerät tragen
12 Gerät ein- und ausschalten
13 Mit einem Mobilgerät verbinden
16 Gerät sperren und entsperren
16 Bildschirmhelligkeit anpassen
16 Lautstärke einstellen
17 In den Stumm-Modus wechseln


## Grundlegende Information


18 Anzeigesymbole
18 Touchscreen verwenden
21 Benachrichtigungen
22 Startbildschirm
23 Uhrbildschirm
23 Anwendungsbildschirm
23 Anwendungen verwenden
24 Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
24 Gerät sichern
25 Bluetooth
26 Anruffunktionen verwenden


## Gear Manager


27 Über Gear Manager
27 Geräteeinstellungen konfigurieren
27 Anpassen des Startbildschirms
28 Anwendungen verwalten
29 Gerät suchen
29 Automatische Sperrfunktion aktivieren
29 Benachrichtigungsfunktionen aktivieren
30 Schnellzugriff für eine Anwendung festlegen
30 Notfallmeldungen einrichten
30 Smart Relay
31 Aufweckgeste verwenden
31 Hilfeinformationen anzeigen


## Anwendungen


32 Memoerstellung
34 Galerie
35 Archiv
35 Kontakte
35 Tastenfeld
36 Mein Gerät suchen
36 Anruflisten
36 Musik
37 Pedometer
40 S Voice
40 Stoppuhr

41 Timer
41 Schedule
41 Sprachmemo
42 Wetter

## Einstellungen

43 Über die Einstellungen
43 Uhr
44 Ton
44 Lautstärke
44 Anzeige
45 Akku
45 Bluetooth
45 Privacy lock
45 Sprache
45 Zurücksetzen
45 Geräteinfo

## Rat und Hilfe bei Problemen

# Erste Schritte

## Geräteaufbau

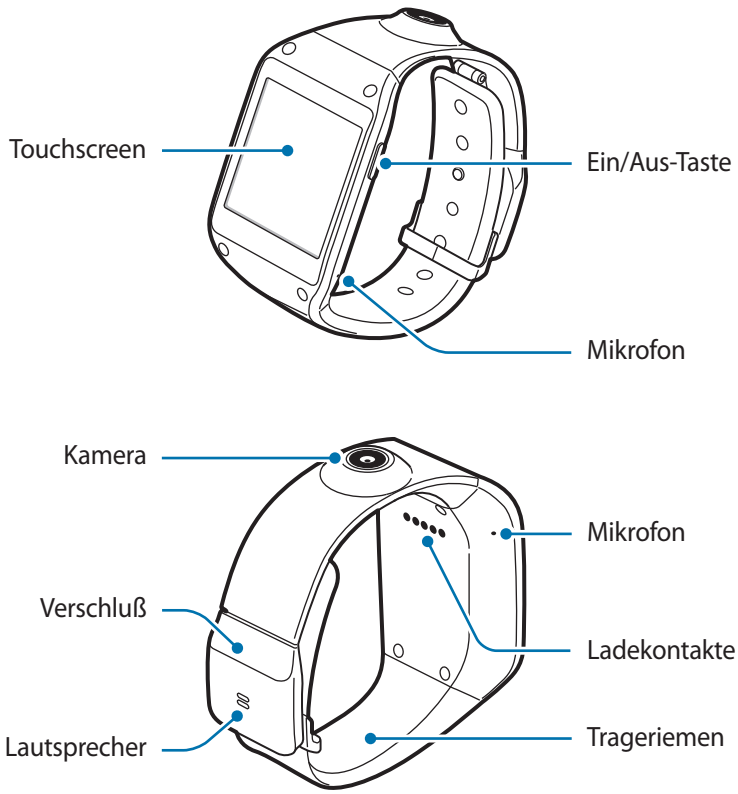


Feuchtigkeit und Flüssigkeit können Schäden am Gerät verursachen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

- Verwenden Sie keinen Bildschirmschutz. Dadurch können Fehlfunktionen des Sensors verursacht werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Ist der Lautsprecher feucht, ist der Ton möglicherweise verzerrt. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher trocken ist.

# Taste

| Taste | Funktion |
| --- | --- |
| Ein/Aus | • Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.<br>• Für 8-10 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen, falls schwerwiegende Fehler auftreten oder das Gerät abstürzt oder sich aufhängt.<br>• Drücken, um zum Uhrbildschirm zurückzukehren.<br>• Drücken, um das Gerät im Uhrbildschirm zu sperren. Das Gerät wird in den Sperrmodus versetzt, wenn der Touchscreen ausgeschaltet ist. Erneut drücken, um das Gerät zu entsperren. |

# Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Gerät
- Ladestation
- Kurzanleitung

- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Andere Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör verursachte Fehlfunktionen werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Samsung-Webseite.

# Akku aufladen

Laden Sie den Akku mit dem Ladegerät vor der ersten Verwendung auf. Sie können das Gerät auch mit dem USB-Kabel am Computer anschließen und aufladen.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.

- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

## Akku laden mit der Ladestation

1 Lösen Sie die Verriegelung und öffnen Sie anschließend die Abdeckung der Ladestation.

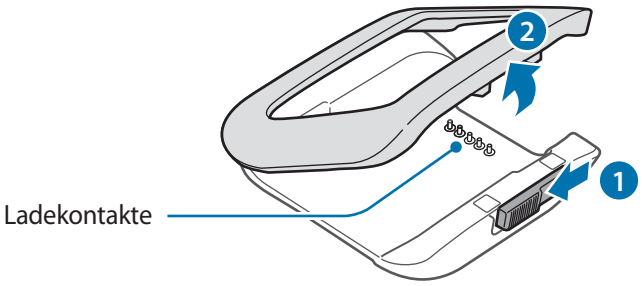

2 Setzen Sie das Gerät so in die Ladestation ein, dass die beiden Akkupole einander gegenüber liegen.

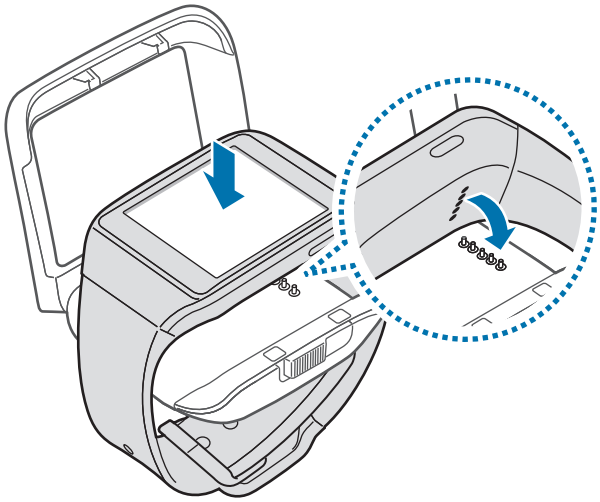

3 Schließen Sie die Abdeckung der Ladestation.

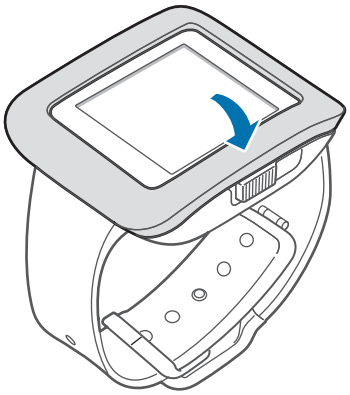

4 Schließen Sie das kleine Ende des Ladegeräts an der Multifunktionsbuchse der Ladestation und das große Ende des Ladegeräts an einem Stromanschluss an.

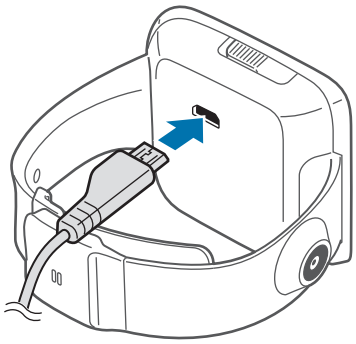

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.

- Während des Ladens können Sie Sprachmemos und die Kamera nicht verwenden.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

Entnehmen Sie das Gerät aus der Ladestation, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Entnehmen Sie das Gerät aus der Ladestation, trennen Sie die Verbindung zur Ladestation und anschließend die zum Stromanschluss.

Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

### Akkuladestatus überprüfen

Wenn Sie den Akku bei ausgeschaltetem Gerät aufladen, zeigen folgende Symbole den aktuellen Akkuladestatus an:

Wird geladen

Vollständig geladen

## Gerät tragen

1 Lösen Sie die Schnalle.

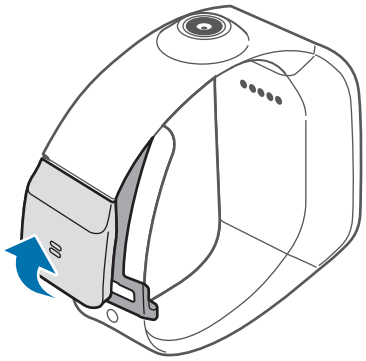

- Achten Sie beim Lösen der Schnalle auf Ihre Fingernägel.
- Verbiegen Sie den Riemen nicht. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

2 Öffnen Sie die Klammer und passen Sie den Tragriemen Ihrem Handgelenk an.

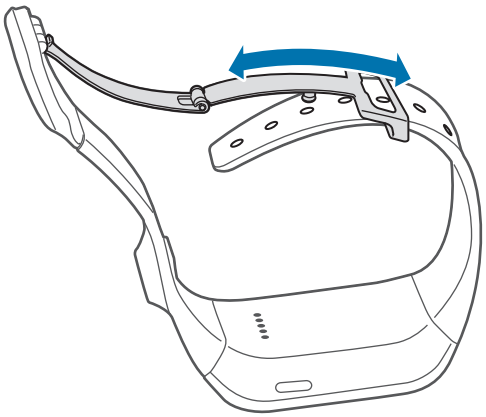

3 Drücken Sie auf die Schnalle, bis sie einrastet.

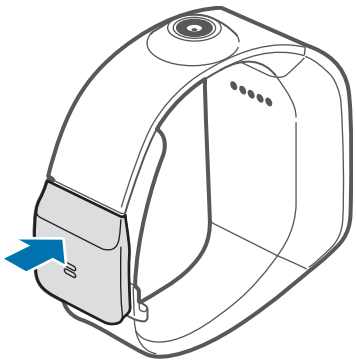

# Gerät ein- und ausschalten

Folgen Sie beim ersten Einschalten des Geräts den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit einem Smartphone oder Tablet PC zu verbinden und einzurichten.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

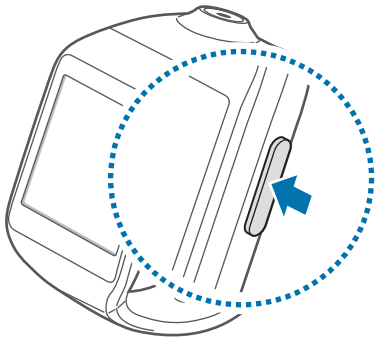

Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie **Ausschalten** an.

# Mit einem Mobilgerät verbinden

Wenn Sie das Gerät mit einem anderen Mobilgerät verbinden, können Sie die Anwendungen und Funktionen des verbundenen Mobilgeräts verwenden.

Verwenden Sie zur Verbindung mit einem anderen Mobilgerät die Ladestation, die über ein NFC-Tag und eine eingebettete Bluetooth-Adresse für Ihr Gerät verfügt.

1 Aktivieren Sie die NFC-Funktion auf dem Mobilgerät.

2 Schalten Sie das Gerät ein, um auf den Verbindungsmodus zugreifen zu können.

Wenn Sie das Gerät erstmals oder nach einer Zurücksetzung einschalten, ruft das Gerät den Verbindungsmodus automatisch auf.

3 Halten Sie die Rückseite der Ladestation an die Rückseite des Mobilgeräts.

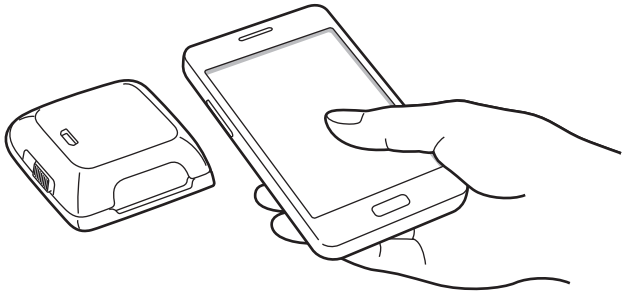

4 Befolgen Sie zum Installieren von Gear Manager auf dem Mobilgerät die Anweisungen auf dem Bildschirm und verbinden Sie die Geräte über die Bluetooth-Funktion.

Wenn Sie die Geräte an eine optionale Ladestation anschließen, starten Sie auf dem Mobilgerät Gear Manager und tippen Sie dann **Manuell verbinden** an, um die Geräte zu suchen und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

## Manuell verbinden

Sollte das Mobilgerät nicht über eine NFC-Funktion verfügen, müssen Sie die Geräte manuell miteinander verbinden.

Die Schritte und Bildschirme variieren möglicherweise je nach Mobilgerät.

1 Öffnen Sie auf dem Mobilgerät **Samsung Apps**, laden Sie Gear Manager herunter und installieren Sie die Anwendung.

Damit Gear Manager installiert werden kann, muss das Gerät so eingestellt sein, dass Anwendungen auch aus anderen Quellen als dem Google Play Store heruntergeladen werden können. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sicherheit** → **Unbekannte Quellen** an.

2 Schalten Sie das Gerät ein, um auf den Verbindungsmodus zugreifen zu können.

3 Starten Sie Gear Manager auf dem Mobilgerät und tippen Sie dann **Manuell verbinden** an.

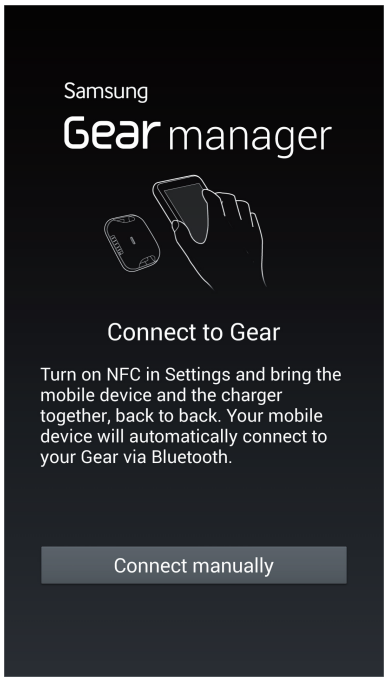
Samsung
Gear manager
Connect to Gear
Turn on NFC in Settings and bring the mobile device and the charger together, back to back. Your mobile device will automatically connect to your Gear via Bluetooth.
Connect manually

4 Tippen Sie **OK** an.

Auf dem Mobilgerät wird Bluetooth aktiviert und es werden erkannte Geräte angezeigt.

5 Überprüfen Sie auf dem Gerät die ID-Nummer und wählen Sie dann in der Liste mit den erkannten Geräten das Gerät mit derselben Nummer aus.

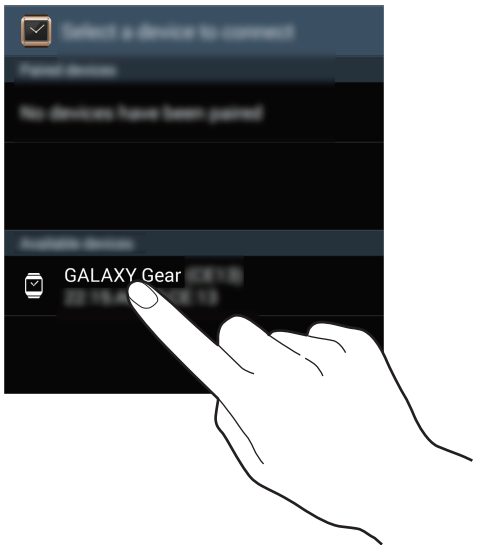


6 Akzeptieren Sie auf beiden Geräten den automatisch generierten Hauptschlüssel, um die Verbindung herzustellen.

7 Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie diesen zu.

## Anwendungen verwenden (nach Herstellung einer Verbindung mit einem mobilen Gerät)

Wird eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Gerät und einem mobilen Gerät hergestellt, sind folgende Funktionen und Anwendungen verfügbar:

- Telefonieren: Tätigen Sie Anrufe, oder nehmen sie Anrufe an.
- Nachrichten anzeigen: Zum Empfang von Echtzeit-Benachrichtigungen für eine Vielzahl von Ereignissen, z.B. entgangene Anrufe oder neue Nachrichten.
- **Archiv**: Zeigen Sie Nachrichten an.
- **Kontakte**: Zeigen Sie Ihre Kontakte an.
- **Dialler**: Geben Sie Telefonnummern mit dem Tastenfeld ein, und tätigen Sie Anrufe.
- **Telefon suchen**: Suchen Sie das verbundene mobile Gerät.
- **Protokolle**: Anruf- und Nachrichtenprotokolle anzeigen.
- **Music**: Mediendateien wiedergeben und steuern.

- **S Voice**: Steuern Sie das Gerät mit Sprachbefehlen.
- **Today's Schedule**: Zeigen Sie aktuelle Termine an.
- **Wetter**: Zeigen Sie Wetterinformationen an.

# Gerät sperren und entsperren

Sperren Sie das Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. So vermeiden Sie die unerwünschte Verwendung des Geräts. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste im Uhrbildschirm, schaltet sich der Bildschirm aus und das Gerät befindet sich im Sperrmodus. Die Sperre wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht verwenden.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät zu entsperren.

# Bildschirmhelligkeit anpassen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie den Bildschirm zweimal mit zwei Fingern an und tippen Sie dann + oder neben dem Symbol zum Einstellen der Helligkeit − an.
- Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Apps**, tippen Sie **Apps** → **Einstellungen** → **Display** → **Brightness**, und passen Sie die Helligkeitseinstellungen an.

Wenn Sie das Gerät in einer hellen Umgebung verwenden, z. B. bei starkem Sonnenlicht, können Sie die Displayhelligkeit auf die höchste Stufe einstellen. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie **Draußen...** an.

# Lautstärke einstellen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie den Bildschirm zweimal mit zwei Fingern an und tippen Sie dann + oder neben dem Symbol zum Einstellen der Lautstärke − an.
- Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Apps**, tippen Sie **Apps** → **Einstellungen** → **Lautstärke** an, und wählen Sie anschließend eine Kategorie aus, um die Klingelton- oder Tonlautstärke anzupassen.

Halten Sie den Lautsprecher des Geräts nicht nah an die Ohren. Ist das Gehör längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können Hörschäden entstehen.

# In den Stumm-Modus wechseln

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie **Sound** oder **Vibrate** an.
- Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Apps**, und tippen Sie **Apps** → **Einstellungen** → **Ton** → **Tonmodus** → **Vibrieren** oder **Lautlos** an.

# Grundlegende Information

## Anzeigesymbole

Die folgenden Symbole geben Aufschluss über den Gerätestatus. Die Symbole werden bei zweimaligem Tippen mit zwei Fingern auf den Bildschirm angezeigt.

| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| | Bluetooth-Funktion aktiviert |
| | Ein weiteres Bluetooth-Gerät ist verbunden |
| | Ladezustand |

## Touchscreen verwenden

Berühren Sie den Touchscreen nur mit den Fingern.

- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.

- Möglicherweise erkennt das Gerät Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Standby-Modus, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

# Fingergesten

## Tippen

Um eine Anwendung zu öffnen, ein Menüelement auszuwählen oder Schaltflächen auf dem Bildschirm zu betätigen, tippen Sie mit einem Finger darauf.

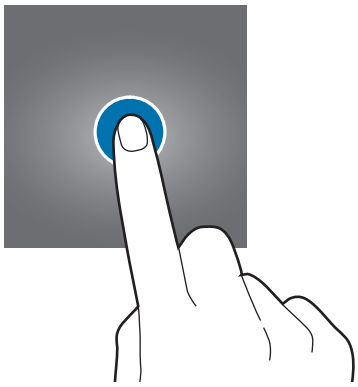

## Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Bildschirm mit zwei Fingern, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.

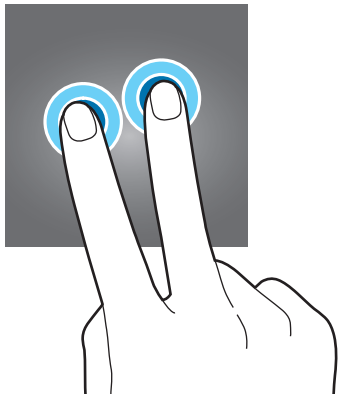

## Doppelt tippen

- Sie vergrößern einen Bildbereich, indem Sie doppelt auf ihn tippen. Sie gelangen zurück, indem Sie erneut doppelt darauf tippen.

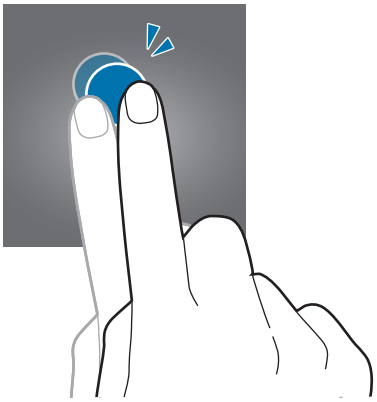

- Tippen Sie den Bildschirm zweimal mit zwei Fingern an, um den Bereich zum Einstellen von Helligkeit und Lautstärke, die Anzeigesymbole und den verbleibenden Akkustand aufzurufen.

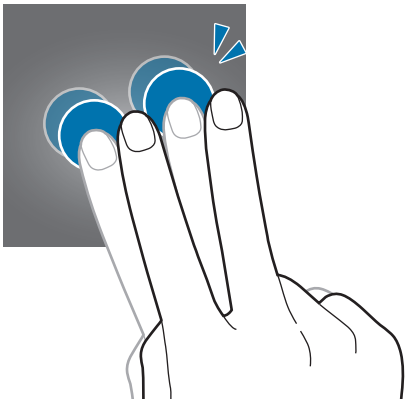

### Wischen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm oder Anwendungsbildschirm nach rechts oder links, um weitere Felder anzuzeigen.

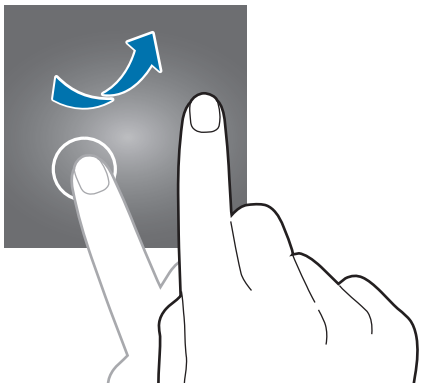

### Finger auseinander- und zusammenbewegen

Sie vergrößern einen Bildbereich, indem Sie ihn mit zwei Fingern auseinander ziehen. Ziehen Sie ihn zusammen, um ihn wieder zu verkleinern.

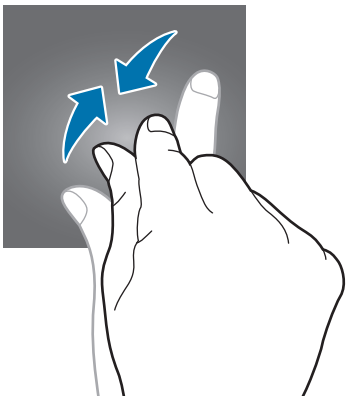

# Benachrichtigungen

Ist eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem gesperrten Mobilgerät hergestellt, können Sie Benachrichtigungen zu Aktivitäten erhalten, z. B. entgangene Anrufe oder neue Nachrichten.

Tippen Sie bei Empfang einer Nachricht auf den Bildschirm, um Details anzuzeigen.

Um entgangene Benachrichtigungen anzuzeigen, blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Benachrichtigungen**, und tippen Sie anschließend **Benachrichtigungen** an.

Um den Benachrichtigungsverlauf anzuzeigen, blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Apps**, und tippen Sie anschließend **Apps** → **Archiv** oder **Protokolle** an.

# Startbildschirm

Vom Startbildschirm aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen des Geräts. Es werden die Uhr, Widgets, Schnellzugriff für Anwendungen und weitere Optionen angezeigt.

Der Startbildschirm verfügt über mehrere Seiten. Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Seiten anzuzeigen.

## Bereiche auf dem Startbildschirm

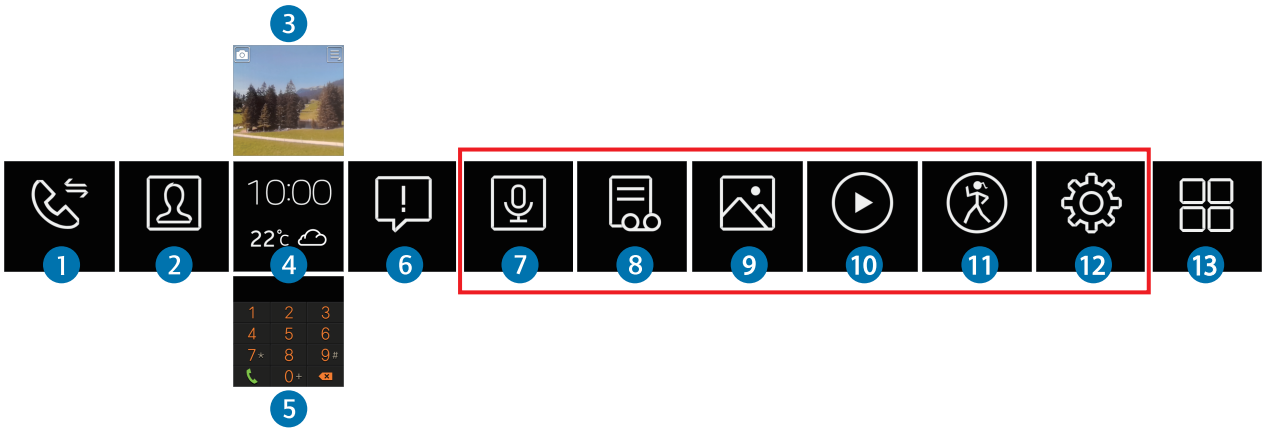


| Nummer | Anwendung oder Funktion |
|---|---|
| 1 | **Anruflisten** |
| 2 | **Kontakte** |
| 3 | **Memoerstellung** |
| 4 | Uhr |
| 5 | **Tastenfeld** |
| 6 | **Benachrichtigungen** |
| 7 | **S Voice** |
| 8 | **Sprachmemo** |
| 9 | **Galerie** |
| 10 | **Musik** |
| 11 | **Pedometer** |
| 12 | **Einstellungen** |
| 13 | **Apps** |

Sie können die Bereiche im roten Feld oben anpassen. (S. 28)

# Uhrbildschirm

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Uhrbildschirm aufzurufen.

Wischen Sie auf dem Uhrbildschirm nach oben, um **Dialler** und nach unten um die **Memographer** aufzurufen. Tippen Sie die Wetterinformationen an, um **Wetter** zu starten.

# Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm enthält Symbole für alle Anwendungen.

Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Apps**, und tippen Sie **Apps** an, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.

Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Seiten anzuzeigen.

# Anwendungen verwenden

Auf diesem Gerät kann eine Vielzahl von Anwendungen ausgeführt werden.

Wählen Sie auf dem Startbildschirm oder Anwendungsbildschirm einen Schnellzugriff oder ein Anwendungssymbol zum Öffnen der Anwendung aus.

# Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

Streichen Sie beim Verwenden von Anwendungen oder auf dem Anwendungsbildschirm von oben nach unten.

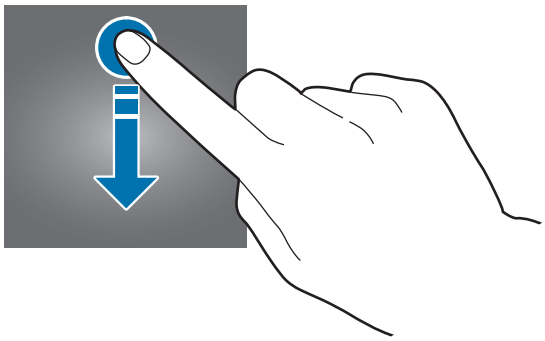

# Gerät sichern

Mit dem Sperrmuster verhindern Sie den Zugriff auf bzw. die Verwendung Ihrer gespeicherten Daten durch andere Benutzer.

## Muster eingeben

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Bildschirmsperre** → **Privacy lock** → **Muster** an.

Verbinden Sie für ein Muster vier oder mehr Punkte und geben Sie das Muster erneut ein, um es zu bestätigen.

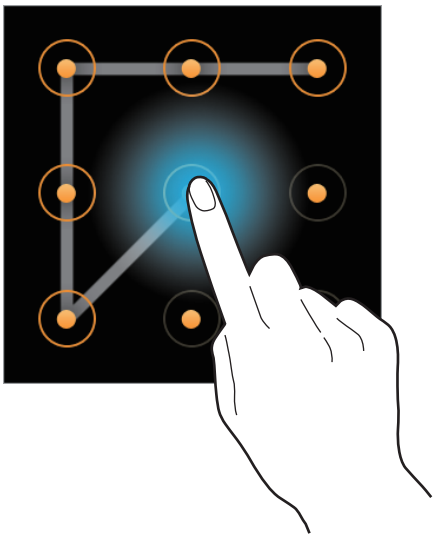

Ist ein Sperrmuster festgelegt, wird das Gerät nach dem Trennen der Verbindung mit einem anderen mobilen Gerät automatisch gesperrt.

## Gerät entsperren

Schalten Sie den Bildschirm an, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, und geben Sie den Entsperrungscode ein.

Oder stellen Sie erneut eine Verbindung mit dem mobilen Gerät her, um das Gerät automatisch zu entsperren.

Sollten Sie den Entsperrungscode vergessen haben, müssen Sie das Gerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen, wo der Code zurückgesetzt wird.

# Bluetooth

Mit Bluetooth stellen Sie über eine geringe Reichweite eine direkte kabellose Verbindung zwischen zwei Geräten her.

- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken).

  Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Tippen Sie zum Aktivieren von Bluetooth auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Bluetooth** an, und aktivieren Sie die Option für **Bluetooth**.

## Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

Sendet ein anderes Bluetooth-Gerät eine Anfrage zur Verbindungsherstellung, akzeptieren Sie zur Bestätigung den automatisch erstellten Verbindungsschlüssel.

## Dateien an Mobilgerät senden

Tippen Sie zum Versenden von Bildern oder Videos auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an, wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie dann → **Übertragen** an.

Starten Sie zum Versenden von Sprachmemos auf dem Mobilgerät die Gear Manager-Anwendung, tippen Sie **Meine Apps** → **Favoriten** → neben **Sprachmemo** → **Automatische Übertragung** → **Keine** → **Jetzt übertragen** an. Um das Gerät so einzustellen, dass Sprachmemos automatisch an das Mobilgerät gesendet werden, tippen Sie **Automatische Übertragung** → **Immer** an.

# Anruffunktionen verwenden

## Anruf tätigen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Dialler** an, geben Sie eine Nummer ein, und tippen Sie anschließend an.

Sie können auch **Anruflisten** oder **Kontakte** antippen, einen Kontakt auswählen und anschließend ggf. antippen.

## Während eines Anrufs

Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

- : Lautstärke durch Antippen von oder einstellen.
- → : Mikrofon ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- → : Trennen Sie das Gerät, und wiederholen Sie den Anruf vom mobilen Gerät aus.
- → : Tastenfeld öffnen.
- → : Zum mit dem mobilen Gerät verbundenen Bluetooth-Headset wechseln.
- : Aktuellen Anruf beenden.

## Anruf beantworten

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf nach rechts.

Wenn der Dienst zum Anklopfen aktiviert ist, kann ein weiterer Anruf getätigt werden. Wird der zweite Anruf beantwortet, wird der erste Anruf gehalten.

## Anruf abweisen

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf nach links.

# Gear Manager

## Über Gear Manager

Mit dieser Anwendung können Sie eine Verbindung mit einem mobilen Gerät herstellen, die Geräteeinstellungen und Anwendungen anpassen und die Funktionen des verbundenen mobilen Geräts verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des verbundenen mobilen Geräts **Gear Manager** an.

## Geräteeinstellungen konfigurieren

Sie können auf Geräteinformationen zugreifen und die Gerätesoftware aktualisieren.

Tippen Sie den Gerätenamen an und verwenden Sie dann die folgenden Funktionen:

- **Umbenennen**: Legen Sie einen Namen für das Gerät fest.
- **Trennen**: Trennen Sie die Verbindung zwischen Gerät und mobilem Gerät.
- **Neue Uhr verbinden**: Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem mobilen Gerät und einer weiteren Uhr her.
- **Softwareupdate**: Aktualisieren Sie die Software des Geräts.

## Anpassen des Startbildschirms

Passen Sie die Einstellungen an, um den Uhrtyp zu ändern, häufig verwendete Anwendungen dem Startbildschirm hinzuzufügen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm neu anzuordnen.

### Uhrtyp ändern

Tippen Sie **Uhren** an, und wählen Sie unter **Alle** eine Uhr aus.

Um die auf dem Uhrbildschirm angezeigten Informationen auszuwählen, tippen Sie neben der Uhr unter **Leerlauf** ⚙ an.

## Schnellzugriffe anpassen

### Schnellzugriffe hinzufügen

Tippen Sie **Meine Apps** → **Favoriten** an. Tippen Sie an, wählen Sie Anwendungen aus, und tippen Sie anschließend **Fertig** an.

Sie können bis zu 10 Schnellzugriffe hinzufügen.

### Schnellzugriffe neu anordnen

Tippen Sie **Meine Apps** → **Favoriten** an. Tippen Sie an, tippen und halten Sie neben dem Anwendungsnamen , ziehen Sie es nach oben oder unten auf eine andere Position, und tippen Sie anschließend **Fertig** an.

### Schnellzugriffe löschen

Tippen Sie **Meine Apps** → **Favoriten** an. Tippen Sie an, wählen Sie Anwendungen aus, und tippen Sie anschließend **Fertig** an.

# Anwendungen verwalten

## Alle Anwendungen anzeigen

Tippen Sie **Meine Apps** → **Installed** an. Blättern Sie nach oben oder nach unten, um alle Anwendungen auf dem Gerät anzuzeigen.

## Anwendungseinstellungen konfigurieren

Tippen Sie **Meine Apps** → **Installed** an. Tippen Sie neben einer Anwendung an, und konfigurieren Sie die Einstellungen.

## Anwendungen installieren

Tippen Sie **Samsung Apps** an. Durchsuchen Sie die Anwendungen, und wählen Sie eine Anwendung zum Herunterladen aus. Die Anwendungen werden auf Ihr Gerät und das verbundene mobile Gerät heruntergeladen.

Tippen Sie zum Suchen und Herunterladen vorgeschlagener Anwendungen **Meine Apps** → **Vorgestellte** an.

### Anwendungen deinstallieren

Tippen Sie **Meine Apps** → **Installed** an. Tippen Sie → neben einer Anwendung → **OK** an.

Standardanwendungen auf dem Gerät können nicht deinstalliert werden.

## Gerät suchen

Verlegen Sie das Gerät, hilft Gear Manager beim Auffinden des Geräts durch die Ausgabe von Tönen und das Einschalten des Bildschirms.

Tippen Sie **Meine Uhr suchen** → **Start** an.

## Automatische Sperrfunktion aktivieren

Verwenden Sie diese Funktion, um das Gerät nach dem Trennen vom Gerät automatisch zu sperren.

Tippen Sie **Einstellungen** an und ziehen Sie den Schalter **Autom. Sperre** nach rechts.

Tippen Sie **Fortsetzen** an, verbinden Sie für ein Muster vier oder mehr Punkte und geben Sie das Muster erneut ein, um es zu bestätigen.

Ist das Gerät nicht erkannt, wird automatisch das Sperrmuster auf dem mobilen Gerät aktiviert. Wird das Gerät erneut erkannt, wird das Sperrmuster deaktiviert.

## Benachrichtigungsfunktionen aktivieren

Bleiben Sie mit einer Reihe von Ereignissen stets über das angeschlossene mobile Gerät informiert (z.B. entgangene Anrufe oder neue Nachrichten).

Tippen Sie **Einstellungen** → **Benachrichtigungen** an und ziehen Sie den Schalter **Benachrichtigung** nach rechts.

Durch Aktivieren der Kontrollkästchen können Sie Benachrichtigungen für die jeweilige Funktion erhalten.

# Schnellzugriff für eine Anwendung festlegen

Sie können Anwendungen durch zweimalige Betätigung der Ein/Aus-Taste schnell starten. Legen Sie zunächst einen Schnellzugriff auf eine häufig verwendete Anwendung fest.

Tippen Sie **Einstellungen** → **Zweimal Ein-/Aus-Taste** an und wählen Sie anschließend eine Anwendung aus.

# Notfallmeldungen einrichten

Legen Sie das Versenden einer Notfallmeldung fest. Bei dreimaligem Betätigen der Ein/Aus-Taste wird eine Notfallmeldung mit Foto und dem aktuellen Standort gesendet.

Tippen Sie **Einstellungen** → **Sicherheitsassistent** an und ziehen Sie den Schalter **Sicherheitsassistent** nach rechts. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und tippen Sie anschließend **OK** an, um ihnen zuzustimmen. Tippen Sie dann **OK** → **Kontakt hinzufügen** → eine Option an und geben Sie dann die Empfänger für die Nachricht an.

Um die zu sendende Nachricht zu bearbeiten, tippen Sie **Notfallmeldung bearbeiten** an.

Tippen Sie zum Festlegen eines Intervalls zum erneuten Senden der Nachricht **Nachrichtenintervall** an.

Um die Empfänger für die Nachricht zu bearbeiten, tippen Sie **Notfallkontakte** an.

# Smart Relay

Verwenden Sie diese Funktion, um beim Eingang von Benachrichtigungen neue Nachrichten, Ereignisse und weitere Informationen auf dem mobilen Gerät anzuzeigen.

Für die Verwendung dieser Funktion muss die Bewegungsfunktion des mobilen Geräts aktiviert sein.

Tippen Sie **Einstellungen** → **Smart Relay** an und ziehen Sie den Schalter **Smart relay** nach rechts.

Nehmen Sie bei Empfang einer Nachricht das verbundene mobile Gerät mit der Hand auf, an der Sie das Gerät tragen. Auf dem mobilen Gerät werden die Details angezeigt. Ist das mobile Gerät gesperrt, muss zunächst der Entsperrungscode eingegeben werden.

# Aufweckgeste verwenden

Legen Sie das Gerät für die Erkennung von Gesten fest, um das Gerät bei ausgeschaltetem Bildschirm aufzuwecken.

Tippen Sie **Einstellungen** → **Aufweckgeste** an und ziehen Sie den Schalter **Aufweckgeste** nach rechts.

Um das Gerät aufzuwecken, heben Sie die das Gerät tragende Hand, und sehen Sie einige Sekunden auf den Bildschirm. Der Bildschirm wird eingeschaltet, und der Uhrbildschirm wird angezeigt.

# Hilfeinformationen anzeigen

Mit dieser Funktion greifen Sie auf Hilfeinformationen für das Gerät zu.

Tippen Sie **Hilfe** an.

# Anwendungen

## Memoerstellung

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos oder Videos aufnehmen.

In der **Galerie** können Sie Fotos und Videos anzeigen, die mit der Kamera des Geräts aufgenommen wurden. (S. 34)

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Memographer** an.

- Die Kamera wird automatisch abgeschaltet, wenn sie nicht verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Objektiv sauber ist. Andernfalls funktioniert das Gerät in einigen Modi, für die hohe Auflösungen erforderlich sind, möglicherweise nicht einwandfrei.
- Sind auf dem Gerät 50 Fotos oder 15 Videos gespeichert, können Sie keine weiteren Fotos oder Videos aufnehmen. Öffnen Sie **Galerie** und löschen Sie Dateien oder übertragen Sie Dateien auf das verbundene Mobilgerät. Wenn Sie Dateien auf das Mobilgerät übertragen haben und weitere Fotos oder Videos aufnehmen, löscht das Gerät einige übertragene Dateien, um Speicherplatz freizugeben.
- Während des Ladevorgangs können Sie diese Anwendung nicht verwenden.

**Verhaltensweisen bei der Verwendung der Kamera**

- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis auf.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos auf, wo dies nicht erlaubt ist.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten.

# Fotos aufnehmen

## Ein Foto aufnehmen

Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

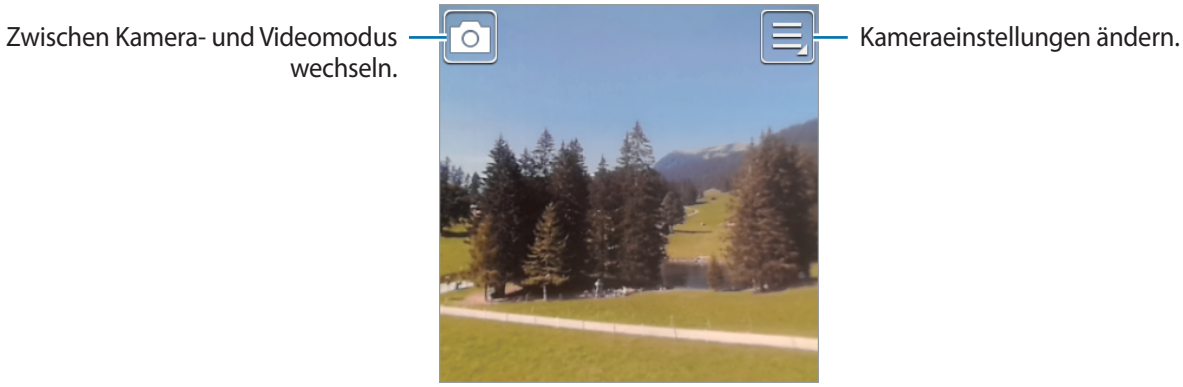


## Ein Foto mit Ton aufnehmen

Tippen Sie → **Ton und Aufnahme** → **Ein** an.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen. Das Gerät nimmt eine Audioaufzeichnung von einigen Sekunden auf, nachdem ein Foto aufgenommen wird. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um die Aufnahme anzuhalten.

# Videos aufnehmen

## Ein Video aufnehmen

Tippen Sie und anschließend zum Aufnehmen eines Videos den Bildschirm an. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um die Aufnahme anzuhalten.

Die Höchstaufnahmedauer beträgt 15 Sekunden.

Wenn Sie 3 Mal ein Video aufgenommen haben, schaltet sich die Kamera zur Leistungsverbesserung automatisch aus.

## Kameraeinstellungen konfigurieren

Tippen Sie an, um die Kameraeinstellungen zu konfigurieren. Nicht alle der folgenden Optionen sind sowohl für den Fotokameramodus als auch für den Videokameramodus verfügbar.

- **Fokus-Modus**: Einen Fokus-Modus auswählen. **Auto**: Der Fokus wird von der Kamera gesteuert. **Makro**: Für Motive, die sich sehr dicht vor der Kamera befinden.

Diese Einstellung wird beim Ausschalten der Kamera nicht gespeichert.

- **Fotogröße** / **Videogröße**: Auflösung auswählen. Verwenden Sie eine höhere Auflösung, um eine höhere Qualität zu erzielen. Die Aufnahmen benötigen jedoch mehr Speicherplatz.
- **Ton und Aufnahme**: Foto mit Ton aufnehmen.

Diese Einstellung wird beim Ausschalten der Kamera nicht gespeichert.

- **Signatur**: Legen Sie das Hinzufügen einer Signatur zu den Fotos fest.

# Galerie

In der Galerie können Sie Bilder und Videos anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.

## Bilder anzeigen

Die Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert angezeigt.

Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste bzw. das vorherige Bild anzuzeigen.

### Vergrößern und verkleinern

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Bild zu vergrößern:

- Zum Vergrößern zweimal auf eine beliebige Stelle tippen.
- Zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander bewegen. Zum Verkleinern Finger zusammen bewegen oder zweimal tippen, um zurückzukehren.

### Videos wiedergeben

Bei Videodateien wird das Symbol in der Vorschau angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie an.

### Dateien löschen

Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird, die Option → **Löschen** an.

### Dateien freigeben

Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird, die Option → **Freigeben** an, um es zu versenden oder über soziale Netzwerke freizugeben.

### Dateien an Mobilgerät senden

Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird, die Option → **Übertragen** an, um es an ein verbundenes Mobilgerät zu senden.

## Archiv

Mit dieser Anwendung können Sie Nachrichten anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Archiv** an.

Wählen Sie eine Kategorie → eine Nachricht aus, um weitere Details anzuzeigen.

Tippen Sie an, um Optionen zu verwenden, z. B. Antworten mit **S Voice** oder Anruf tätigen.

## Kontakte

Mit dieser Anwendung zeigen Sie Kontakte auf dem verbundenen mobilen Gerät an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** an.

Sie können einen Kontakt anrufen oder ihm eine Nachricht senden, indem Sie in einem Protokolleintrag nach links oder rechts blättern.

## Tastenfeld

Mit dieser Anwendung öffnen Sie das Tastenfeld, um Anrufe zu tätigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Dialler** an. Sie können auch auf dem Uhrbildschirm nach oben streichen.

# Mein Gerät suchen

Mit dieser Anwendung suchen Sie nach dem verbundenen mobilen Gerät.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Mein Gerät suchen** an.

Tippen Sie **Start** an. Das mobile Gerät gibt Töne aus, vibriert, und der Bildschirm wird eingeschaltet.

Diese Anwendung ist nur verfügbar, wenn die Geräte verbunden sind.

# Anruflisten

Mit dieser Anwendung zeigen Sie Anrufprotokolle auf dem verbundenen mobilen Gerät an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf **Protokolle**.

# Musik

Mit dieser Anwendung können Sie Mediendateien wiedergeben und steuern. Starten Sie den Musikplayer auf dem verbundenen Mobilgerät und steuern Sie die Wiedergabe mit dem Gerät. Die Wiedergabe von Videos muss zuerst auf dem Mobilgerät gestartet werden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Musik** an.

## Mediendateien wiedergeben

Tippen Sie an, um Musik auf dem verbundenen Mobilgerät wiederzugeben.

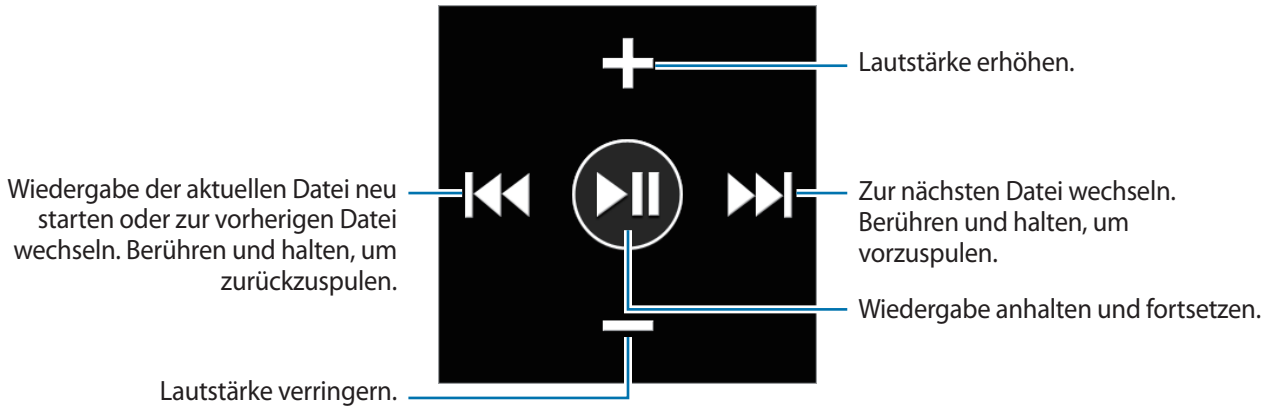
Lautstärke erhöhen.
Wiedergabe der aktuellen Datei neu starten oder zur vorherigen Datei wechseln. Berühren und halten, um zurückzuspulen.
Zur nächsten Datei wechseln. Berühren und halten, um vorzuspulen.
Wiedergabe anhalten und fortsetzen.
Lautstärke verringern.

# Pedometer

Mit dieser Anwendung zeichnen Sie die von Ihnen zurückgelegten Schritte auf und zeigen Fitnessinformationen an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Pedometer** an.

**Vor dem Training**

Mit dieser App können Sie Ihr Training überwachen. Gemäßigte körperliche Aktivitäten, z. B. flottes Spazierengehen, sind für die meisten Personen risikolos. Experten raten allerdings, vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren. Dies gilt insbesondere bei folgenden gesundheitlichen Problemen:

- Herzkrankheiten
- Asthma oder Lungenkrankheiten
- Diabetes oder Leber- oder Nierenkrankheiten
- Arthritis

Wenden Sie sich ebenfalls an einen Arzt, wenn Sie Symptome aufweisen, die auf eine Herz- oder Lungenkrankheit bzw. auf eine andere ernsthafte Erkrankung hindeuten, z. B.:

- Schmerzen oder Unwohlsein in Brust, Genick, Kiefer oder Armen bei körperlicher Aktivität
- Schwindel oder Ohnmacht
- Atemnot bei geringer körperlicher Anstrengung oder ohne körperliche Anstrengung bzw. während des Liegens oder Zubettgehens
- Geschwollene Fußgelenke, besonders nachts
- Herzgeräusche oder schneller bzw. ausgeprägter Herzschlag
- Muskelschmerzen beim Treppensteigen oder Bergaufgehen, die im Ruhezustand abklingen

Zudem empfiehlt das American College der Sports Medicine vor anstrengendem Training einen Arzt zu konsultieren, wenn mindestens zwei der folgenden Punkte zutreffen:

- Sie sind eine männliche Person über 45 Jahren oder eine weibliche Person über 55 Jahren.
- In Ihrer Familie sind Fälle von Herzkrankheiten bekannt, bei denen die betroffenen Personen jünger als 55 Jahre waren bzw. sind.
- Sie rauchen oder haben innerhalb der letzten sechs Monate mit dem Rauchen aufgehört.
- Sie haben mindestens drei Monate lang keinen Sport getrieben.
- Sie sind übergewichtig oder fettleibig.
- Sie leiden an Bluthochdruck oder hohen Cholesterinwerten.
- Sie leiden an einer verminderten Glukosetoleranz (sogenannte Prädiabetes).

**Nicht sicher? Lassen Sie sich untersuchen**

Wenn Sie sich nicht sicher im Hinblick auf Ihre gesundheitliche Verfassung sind, mehrere gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind, wenden Sie sich vor dem Start eines neuen Trainingsprogramms an Ihren Arzt. Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren Arzt, um ein individuelles, optimales und sicheres Trainingsprogramm zu entwickeln. Dies ist der erste Schritt zur körperlichen Fitness.

## Profil einrichten

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie diesen zu. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und geben Sie anschließend Ihre physischen Daten ein.

## Pedometer starten

Starten Sie im Schrittzahl-Bildschirm das Pedometer, um Ihre Schritte zu zählen und die zurückgelegte Strecke sowie die Anzahl der verbrannten Kalorien anzuzeigen.

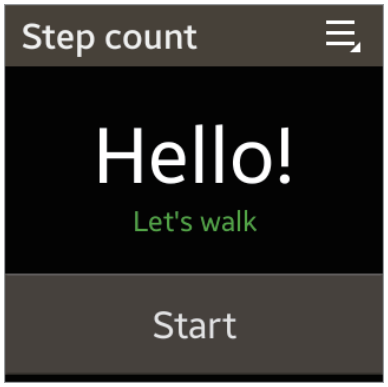


Tippen Sie **Start** an, um Ihre Schritte zu zählen. Tippen Sie zum Anhalten der Zählung den Bildschirm und dann **Pause** an. Zum Fortsetzen des Zählvorgangs tippen Sie den Bildschirm und anschließend **Start** an.

Tippen Sie → **Ziel** an, um die zu erzielende Schrittzahl zu ändern.

- Möglicherweise tritt eine kurze Verzögerung auf, während das Pedometer Ihre Schritte erfasst, bis die Schrittzahl anzeigt wird.
- Falls Sie das Pedometer auf der Reise per Auto oder Zug verwenden, können Vibrationen die Schrittzahl beeinflussen.

## Gehstatus prüfen

Im Bildschirm für den Gehstatus zeigen Sie die Anzahl der verbrannten Kalorien auf Grundlage Ihrer Gehgeschwindigkeit an.

Wischen Sie auf dem Schrittzahlbildschirm nach rechts, um während der Schrittzählung auf den Bildschirm für den Gehstatus zuzugreifen.

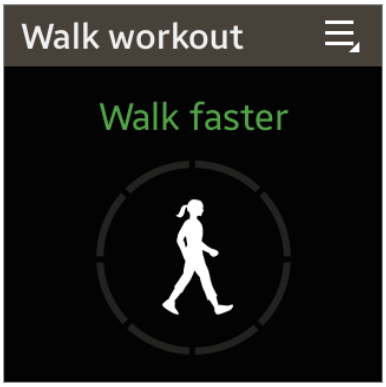


## Mit Trainingskursen trainieren

Befolgen Sie im Bildschirm für den S Trainer die Bildschirmanweisungen, um mit dem Training zu beginnen.

Wischen Sie auf dem Schrittzahlbildschirm nach links, um während der Schrittzählung auf den Bildschirm für den S Trainer zuzugreifen.

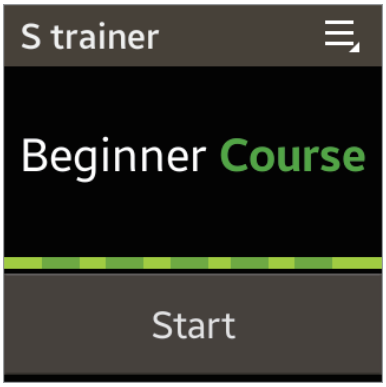


Tippen Sie **Start** an, und beginnen Sie mit dem Training. Vom Gerät werden Befehle angezeigt, mit denen Sie die Intensität Ihres Trainings steuern können. Zum Anhalten des Trainings tippen Sie den Bildschirm und anschließend **Stopp** an.

Um den Trainingskurs zu ändern, tippen Sie → **Training course** an, und wählen Sie anschließend einen Kurs aus.

# S Voice

Mit dieser Anwendung können Sie per Spracheingabe eine Nummer wählen, Nachrichten senden, ein Memo schreiben usw.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Voice** an. Sie können auch zweimal die Ein/Aus-Taste drücken.

- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Diese Anwendung wird nicht in allen Sprachen unterstützt.
- Sie können die zu startende Anwendung ändern, indem Sie zweimal die Ein/Aus-Taste drücken. (S. 30)

Hier sind einige Beispiele für Sprachbefehle:

- Galerie öffnen
- Galerie starten
- Alina auf dem Handy anrufen
- Termine anzeigen

Tipps zur besseren Spracherkennung

- Sprechen Sie deutlich.
- Sprechen Sie in ruhigen Umgebungen.
- Verwenden Sie keine anstößigen oder umgangssprachlichen Wörter.
- Vermeiden Sie es, Dialekt zu sprechen.

In Abhängigkeit Ihrer Umgebung oder Ihrer Aussprache erkennt das Gerät Ihre Befehle u. U. nicht oder führt unerwünschte Befehle aus.

# Stoppuhr

Mit dieser Anwendung messen Sie die verstrichene Zeit.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Stoppuhr** an.

Tippen Sie **Start** an, um die Dauer eines Ereignisses zu messen. Tippen Sie **Runde** an, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.

Tippen Sie **Zurücksetzen** an, um die aufgezeichneten Rundenzeiten zu löschen.

# Timer

Mit dieser Anwendung können Sie das Gerät als Timer verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Timer** an.

Stellen Sie die Dauer ein und tippen Sie **Start** an.

Tippen Sie **Ausblenden** an, wenn der Timer aktiviert wird.

# Schedule

Mit dieser Anwendung zeigen Sie aktuelle Termine an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Schedule** an.

# Sprachmemo

Mit dieser Anwendung können Sie Sprachmemos aufnehmen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Sprachmemo** an.

Während des Ladevorgangs können Sie diese Anwendung nicht verwenden.

## Sprachmemos aufnehmen

Tippen Sie ● an, um die Aufnahme zu starten. Sprechen Sie oben links in das Mikrofon des Geräts. Tippen Sie ❚❚ an, um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie ■ an, um die Aufnahme zu beenden.

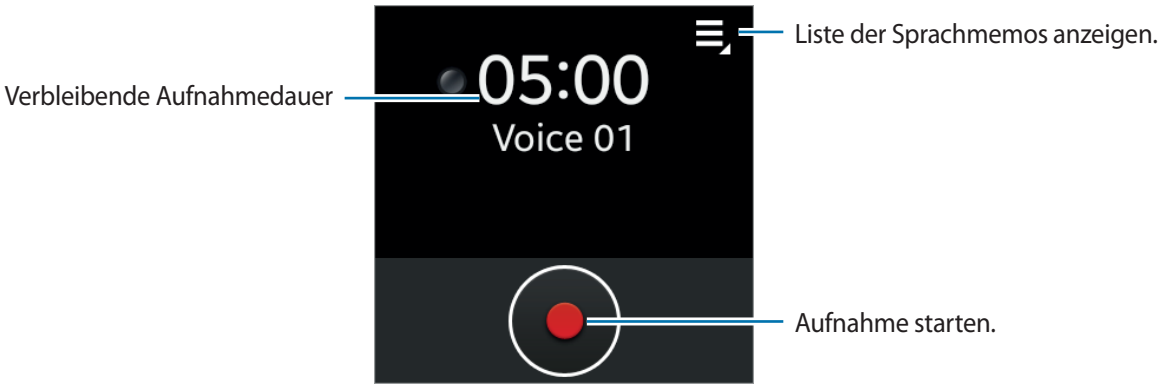

## Sprachmemos wiedergeben

Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten. Wenn gesprochener Text aufgenommen wurde und seine Konvertierung abgeschlossen ist, wird neben dem Dateinamen angezeigt. Auf dem Gerät wird der Text während der Wiedergabe auf dem Bildschirm eingeblendet.

- / : Lautstärke erhöhen oder verringern.
- : Wiedergabe anhalten.
- / : Zum vorherigen oder nächsten Sprachmemo springen.

# Wetter

Mit dieser Anwendung zeigen Sie Wetterinformationen für die auf dem verbundenen mobilen Gerät festgelegten Standorte an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Wetter** an.

Wenn Sie andere Standorte auf dem Mobilgerät hinzufügen, können Sie Wetterinformationen für sie anzeigen, indem Sie nach links oder rechts blättern.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um Wetterinformationen für die aktuelle Woche anzuzeigen.

# Einstellungen

## Über die Einstellungen

Mit dieser Anwendung können Sie das Gerät konfigurieren und Anwendungsoptionen festlegen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an.

## Uhr

Öffnen und ändern Sie die Einstellungen für die Zeit- und Datumsanzeige.

Wird der Akku vollständig entladen, werden das Datum und die Uhrzeit zurückgesetzt.

- **Uhrtyp**: Ändern Sie den Uhrtyp.
- **Datum und Uhrzeit**:
  - **Autom. Synchronisierung**: Aktualisieren Sie Datum und Uhrzeit beim Überqueren von Zeitzonen automatisch. Zur Verwendung der Funktion muss das Gerät mit einem mobilen Gerät verbunden sein.
  - **Datum einstellen**: Aktuelles Datum manuell einstellen.
  - **Uhrzeit einstellen**: Aktuelle Uhrzeit manuell einstellen.
- **Stündliche Warnung**: Festlegen, dass das Gerät jede Stunde einen Ton ausgibt oder vibriert.

# Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät ändern.

- **Tonmodus**: Aktivieren Sie den Stumm-Modus, damit das Gerät vibriert oder keine Töne abspielt, abgesehen von Medientönen.
- **Berührungstöne**: Einstellen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Klingelton**: Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.
- **Benachrichtigungen**: Klingelton für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und verpasste Anrufe auswählen.
- **Vibration**: Wählen Sie die Intensität der Vibrationsbenachrichtigung aus.
- **Bevorzugter Arm**: Wählen Sie den Arm aus, an dem Sie das Gerät tragen. Das Hauptmikrofon wird anhand Ihrer Auswahl angepasst.

# Lautstärke

Sie können die Lautstärke für verschiedene Töne auf dem Gerät ändern.

- **Multimedia**: Passen Sie die Lautstärke für Medientöne an.
- **Ringtones**: Passen Sie die Lautstärke für Klingeltöne an.
- **Notifications**: Passen Sie die Lautstärke für Benachrichtigungen an.
- **System**: Passen Sie die Lautstärke für Systemtöne an.

# Anzeige

Ändern Sie die Einstellungen für die Anzeige.

- **Helligkeit**: Passen Sie die Display-Helligkeit an.
- **Bildschirm-Timeout**: Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Farbe des Startbildschirm-Hintergrunds**: Farbe für den Startbildschirm festlegen.
- **Schriftgröße**: Schriftgröße ändern.
- **Battery per...**: Legen Sie die Anzeige der Restakkuladung bei zweimaligem Tippen auf den Bildschirm mit zwei Fingern fest.

# Akku

Zeigen Sie die verbleibende Akkuladung an.

# Bluetooth

- **Bluetooth**: Die drahtlose Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.
- **Sichtbarkeit**: Machen Sie das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.

# Privacy lock

- **Privacy lock**: Aktivieren Sie die Bildschirmsperrfunktion.
- **Hilfe**: Hilfeinformationen für die Bildschirmsperre anzeigen.

# Sprache

Wählen Sie die Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen aus. Ist das Gerät mit einem mobilen Gerät verbunden, wird die Anzeigesprache des mobilen Geräts für das Gerät übernommen. Sie können die Sprache mit dem Gerät nicht ändern.

# Zurücksetzen

Setzen Sie die Einstellungen auf den Werkszustand zurück und löschen Sie alle Daten.

# Geräteinfo

Greifen Sie auf Geräte- und Akkuinformationen zu.

- **Über das Gerät**: Greifen Sie auf Geräteinformationen zu.
- **USB-Debugging**: Aktivieren Sie den USB-Debugging-Modus, um das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer zu verbinden.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problembehebungen an, bevor Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zu.

## Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Laden Sie den Akku vor dem Einschalten des Geräts vollständig auf.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen eine Schutzhülle oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie das Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

## Das Gerät reagiert nicht oder zeigt einen schwerwiegenden Fehler an

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder abstürzt, müssen möglicherweise Anwendungen geschlossen und das Gerät neugestartet werden. Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 8-10 Sekunden lang gedrückt, um es neuzustarten.

Ist das Problem noch nicht behoben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Zurücksetzen** → **Zurücksetzen** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## Das Gerät kann von einem anderen Bluetooth-Gerät nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf dem Gerät aktiviert ist.
- Setzen Sie das Gerät zurück, und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## Zwischen dem Gerät und einem mobilen Gerät kann keine Verbindung hergestellt werden

- Die Bluetooth-Funktion muss auf beiden Geräten aktiviert sein.
- Das Betriebssystem des mobilen Geräts muss Android™ 4.3 oder eine höhere Version sein. Zudem muss die aktuelle Version von Gear Manager installiert sein.

## Das Gerät und das mobile Gerät sind nicht miteinander verbunden

Starten Sie beide Geräte neu, und starten Sie auf dem mobilen Gerät erneut Gear Manager.

## Das Gerät empfängt Nachrichten in Zeitabständen, die von den Einstellungen des mobilen Geräts abweichen

Die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit des Geräts muss aktiviert und das Gerät muss mit dem mobilen Gerät verbunden sein.

## Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass das das Gerät mit einem mobilen Gerät verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob das verbundene mobile Gerät auf das richtige Mobilfunknetzwerk zugreift.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperre für die auf dem mobilen Gerät gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperre für die Telefonnummer des eingehenden Anrufs auf dem mobilen Gerät nicht aktiviert ist.

## Angerufene hören Sie während des Anrufs nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nah an Ihren Mund halten.

## Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Passen Sie die Lautstärke an oder wechseln Sie den Standort.

## Audioqualität ist schlecht

Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen mit der Netzwerkverbindung des mobilen Geräts auf.

## Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf.

## Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Platzieren Sie das Gerät in der Ladestation, und schließen Sie die Station ordnungsgemäß an das Ladegerät an.
- Sind die Ladeanschlüsse verschmutzt, wird der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen oder das Gerät schaltet sich unter Umständen aus. Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und laden Sie den Akku dann erneut auf.
- Die Akkus einiger Geräte können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Suchen Sie zum Austauschen des Akkus in diesem Fall ein Samsung-Servicezentrum auf.

## Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie das Gerät sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich die Ladefähigkeit möglicherweise.
- Durch die Verwendung einiger Anwendungen wird der Energieverbrauch erhöht.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.

## Das Gerät ist zu heiß

Das Gerät erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen ausführen, die viel Strom benötigen, oder auf dem Gerät Anwendungen längere Zeit ausführen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts.

## Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn das Gerät über ausreichend Speicher und Akkukapazität verfügt. Werden beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku auf.
- Sorgen Sie für freien Speicher, indem Sie Dateien vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Funktioniert die Kameraanwendung anschließend immer noch nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität Ihrer Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der Sie das Foto aufgenommen haben, und den Fototechniken, die Sie einsetzen.
- Wenn Sie Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnehmen, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

## Beim Anschluss des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Ihr Gerät wurde nicht als Wechseldatenträger erkannt. Sie können Dateien nur über die Bluetooth-Funktion an das angeschlossene Mobilgerät senden. (S. 26)
- Das verwendete USB-Kabel muss mit dem Gerät kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.
- Wenn Sie Windows XP nutzen, stellen Sie sicher, dass das Windows XP Service Pack 3 oder höher auf dem Computer installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem Computer installiert ist.

## Auf dem Gerät gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf dem Gerät gespeichert sind.

## Zwischen dem Äußeren des Gehäuses und dem Gerät befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region, Dienstanbieter oder Softwareversion möglicherweise von Ihrem Gerät. Zudem behält sich Samsung das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

www.samsung.com German. 09/2013. Rev. 1.0